

Для всех приборов

Проверить наличие питания (220В) на теплосчетчике
(Горит ли индикация на приборе)



Если используется внешний модем:

- проверить наличие питания (220В) на модеме (горит ли индикация на модеме)



- проверить что интерфейсный кабель от модема соединен с портом RS-232 теплосчетчика, а так же его целостность.

- проверить что антенна стоит на своем месте, а так же целостность антенного кабеля.

Настройка теплосчетчика ВИС.Т

СТРУКТУРА МЕНЮ ТЕПЛОСЧЕТЧИКА

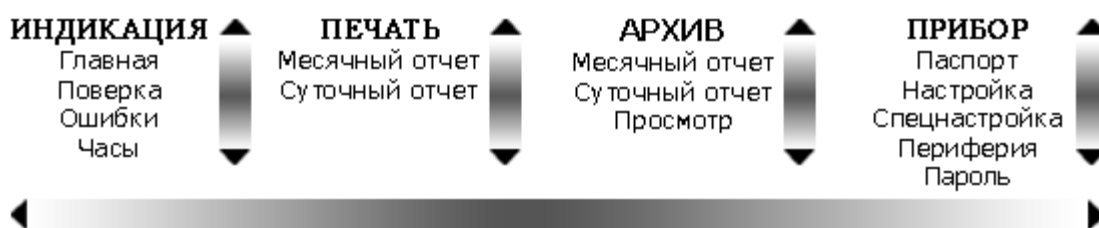


Рис №

Для входа и выхода в раздел используется кнопка '↵'

Перемещение между разделами осуществляется кнопками '←' и '→'.

Перемещение между пунктами внутри раздела осуществляется кнопками '↑' и '↓'

Необходимо выйти из текущего раздела нажатием кнопки '↵' чтобы попасть в меню выбора разделов (смотри таблицу выше)


Кнопками '←' или '→' выбрать раздел «Прибор»

Далее кнопкой '↓' выбрать пункт «настройка»

1 раз нажать кнопку '↵' для входа

С помощью кнопки '↓' необходимо найти пункты следующие пункты:


Для внешнего модема:

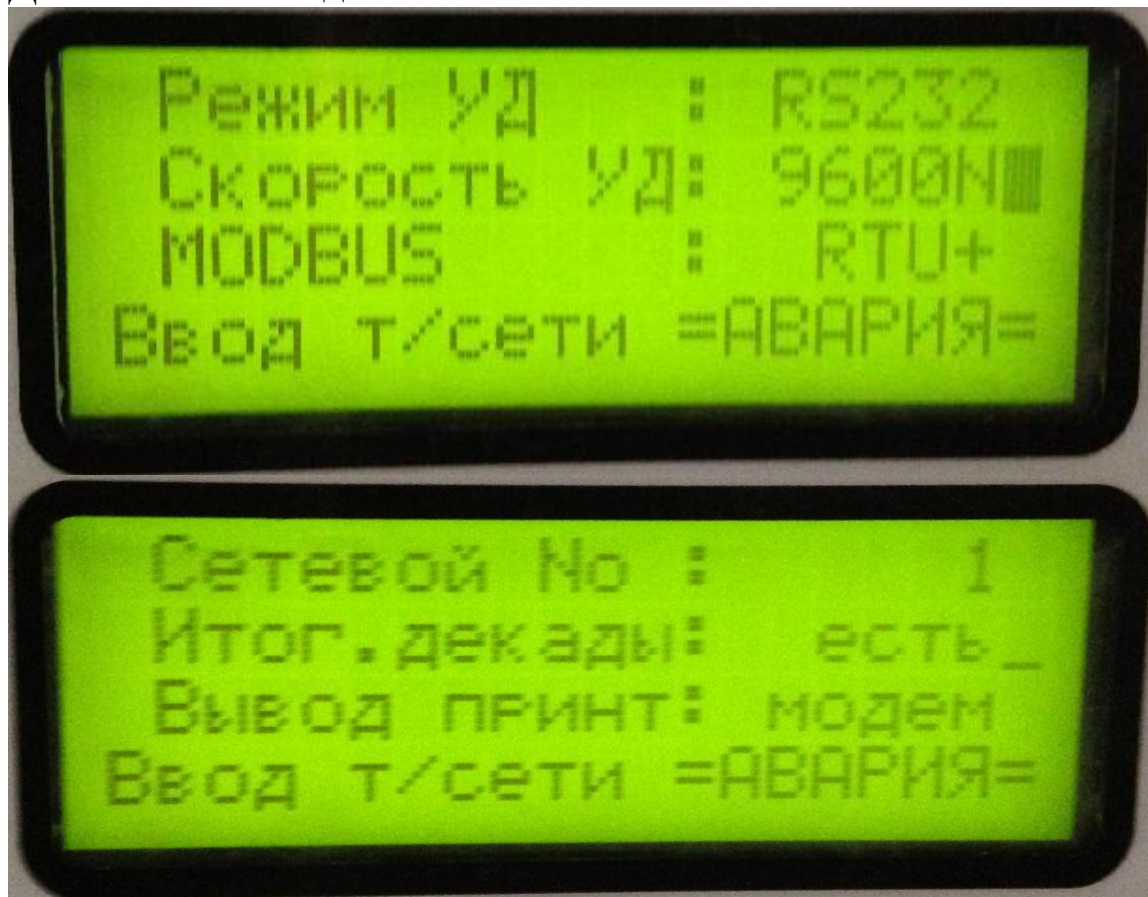

Если один или более указанных опций не соответствуют данным значениям, то их необходимо установить.

С помощью кнопок '↑' и '↓' выбрать нужный параметр, а кнопками '←' и '⇒' установить нужную опцию.


Для встроенного модема:

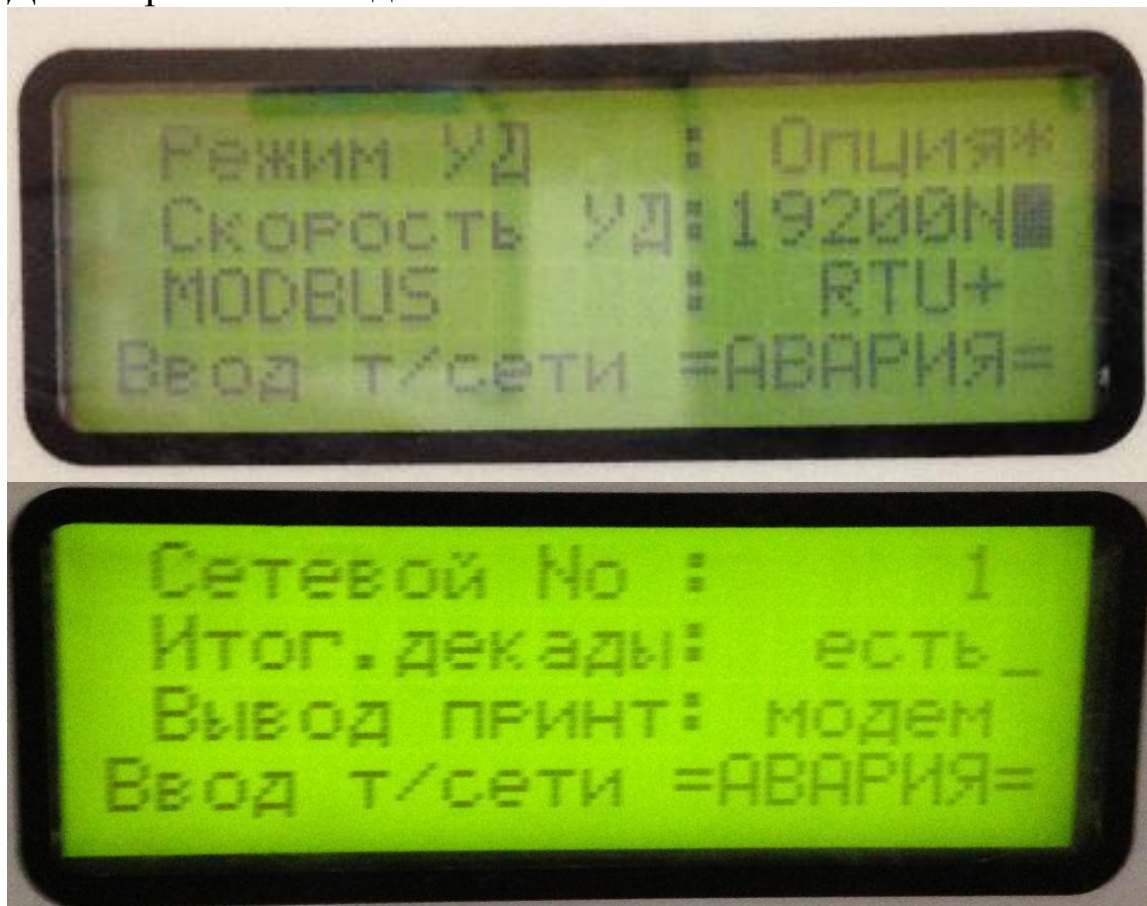


Если один или более указанных опций не соответствуют данным значениям, то их необходимо установить.

С помощью кнопок '↑' и '↓' выбрать нужный параметр, а кнопками '←' и '⇒' установить нужную опцию.

После того как настройки установлены нажать клавишу '↵' 1 раз
На нижней строчке появится надпись «Сохранить нет»

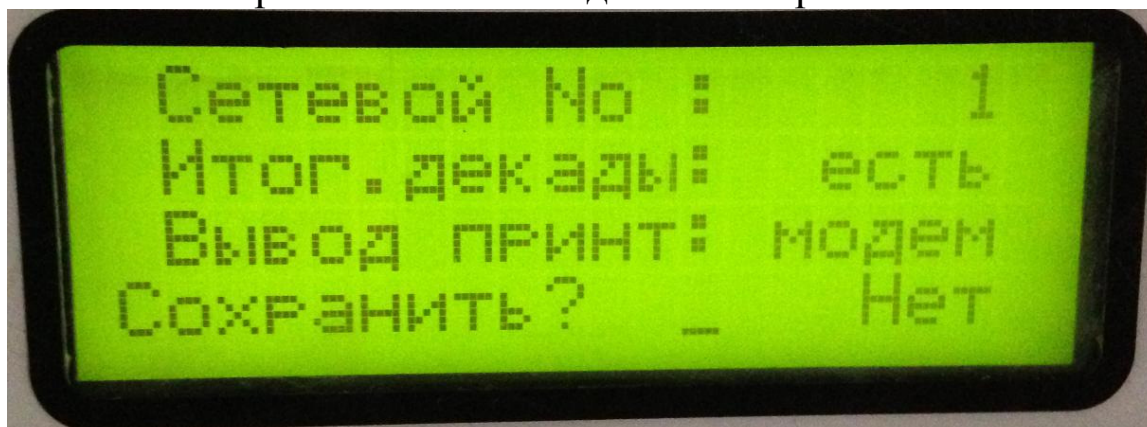

1 раз нажать клавишу '←' или '⇒' чтобы появилось «Сохранить да»

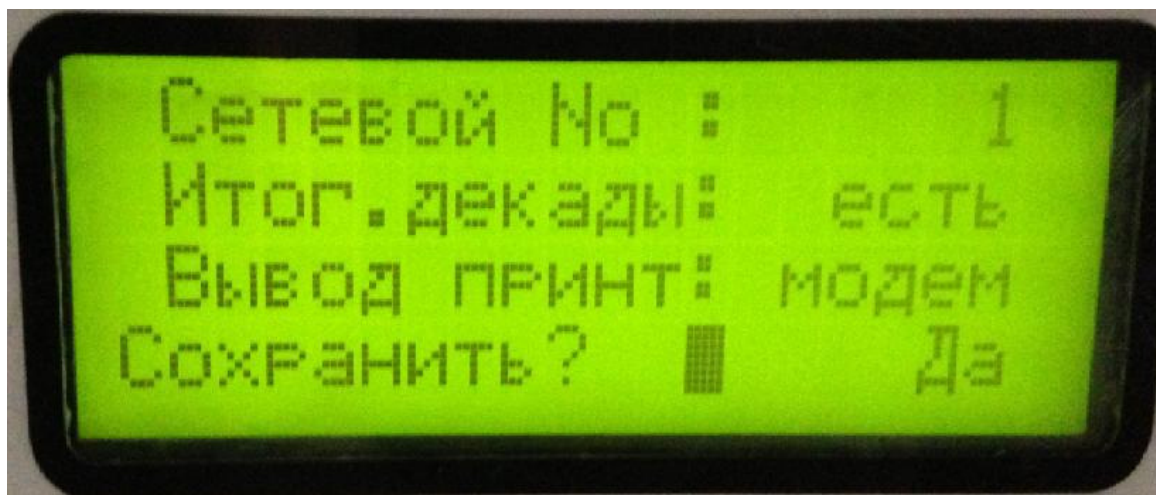

1 раз нажать клавишу '↵'